

キムテックピュア* A6 クリーンルームアパレル 未滅菌

KIMTECH™

防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア

■ 特長

- 静電気が帯びにくい素材 (EN1149-1) です。
- クラス1000 (ISO クラス6) 対応

フード一体型



ラテックスフリー

伸縮部分
(顔まわり・手首・足首)
には天然ゴムは使用して
おりません。

手首を守る ループ ストレスフリー




手首の 露出防止機能

手首に取り付けたループに親指を
通すことで、袖がまくれず、作業中
のコンタミネーションリスクを低減し
ます。




カケン試験
報告書があります。

ハイブリッド(帯電防止)素材

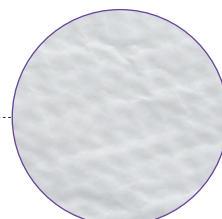

Front

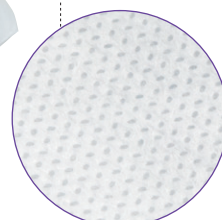

Back

通気性
化学的
防護性



A6 クリーンルームアパレル
は、化学的防護性に優れた
フィルムラミネート生地(背
中以外)と通気性に優れた
SMS不織布(背中)の複
合生地で作られています。



クリーン脱気 バック



スナップ テクノロジー

腕と脚の部分は梱包段階で
内側に折り込まれています。
特に、脚部分はスナップで
留められており、着用時
には自動的に固定が外れる
構造です。(特許出願中)

【作業後の背面温度比較】

A6 クリーンルームアパレルおよび一般的な防護服を着用し、
作業1時間後の背面温度を測定比較した。
結果、A6 クリーンルームアパレルの方が温度が低く、温度のムラもなかった。



一般的な防護服



キムテックピュア*
A6 クリーンルームアパレル

注文コード	商品No.	仕様	サイズ	入数	価格
188176	47681	個包装	S	25枚(1枚毎包装×25/パック)/箱	お問い合わせください
188177	47682	個包装	M	25枚(1枚毎包装×25/パック)/箱	お問い合わせください
188178	47683	個包装	L	25枚(1枚毎包装×25/パック)/箱	お問い合わせください
188179	47684	個包装	XL	25枚(1枚毎包装×25/パック)/箱	お問い合わせください

※XLより大きなサイズもあります。詳細はお問い合わせください。

テクニカルデータ



■ 耐薬品性能-①（背中部分以外）

EN ISO 6350:2005 液体/化学薬品の防御性	CAS number	浸透性クラス	撥水性クラス
水酸化ナトリウム 10%	1310-73-2	3	3
O-キシレン 100%	1330-20-7	3	2
1-ブタノール 100%	71-36-3	3	1

*CAS number:化学物質を特定するための番号

■ 耐薬品性能-②（背中部分）

EN ISO 6350:2005 液体/化学薬品の防御性	CAS number	浸透性クラス	撥水性クラス
水酸化ナトリウム 10%	1310-73-2	3	3
O-キシレン 100%	1330-20-7	3	2
1-ブタノール 100%	71-36-3	—	—

*CAS number:化学物質を特定するための番号

■ 抗がん剤耐性 透過耐久時間（分）

ASTM D5978-05	ASTM D5978-05	ASTMF739-99	EN374
Cisplatin(0.5μ/mL)	>240	>240	>240
Doxorubicin(2.0μ/mL)	>240	>240	>240
Fluorouracil(20μ/mL)	>240	>240	>240

■ 物理的特性

BFE(背中部分以外)	99.9%		ASTM F2101
BFE(背中部分)	90.0%		ASTM F2101
帯電防止(表面抵抗値)	合格	$\leq 2.5 \times 10^9 \Omega$	EN 1149-1:2006
血液・体液浸透防護性	合格		ISO 16603:2004
防火性			16 CFR 1610
発塵性(ドラム試験)	カテゴリーII		IEST-RP-CC003.4
耐水圧性(背中部分以外)	187	cm/H ₂ O	AATCC 127 -2014
耐水圧性(背中部分)	76	cm/H ₂ O	AATCC 127 -2014

■ 材質・仕様

縫製	ポリプロピレン 100%
不織布(背中部分以外)	ポリプロピレン 100%
ラミネートフィルム(背中部分以外)	ポリエチレン 100%
不織布(背中部分)	ポリプロピレン 100%
縫製糸	ポリプロピレン 100%

【ファスナー(クリーンルーム用)各部】

引き手	亜鉛合金 100%
スライダー(開閉部分)	亜鉛合金 100%
務歯(ギザギザ部分)	ナイロン 100%
トップエンドストッパー (上端部)	アルミニウム 100%
エンドボックス (下端部)	アルミニウム 100%

株式会社 **イナ・オプティカ**

詳しくはWEBにて
Movie公開中!



<http://www.bio-bik.co.jp/>

本 社

〒530-0043 大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006 FAX 06-6882-6116
E-mail:info@bio-bik.co.jp

販売店

福岡営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620 FAX 092-477-2621

東京事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-1-9 日本橋Tビル602
TEL 03-6661-6438 FAX 03-6661-6439

信州配送センター/長野営業所

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434 FAX 0265-86-5613